


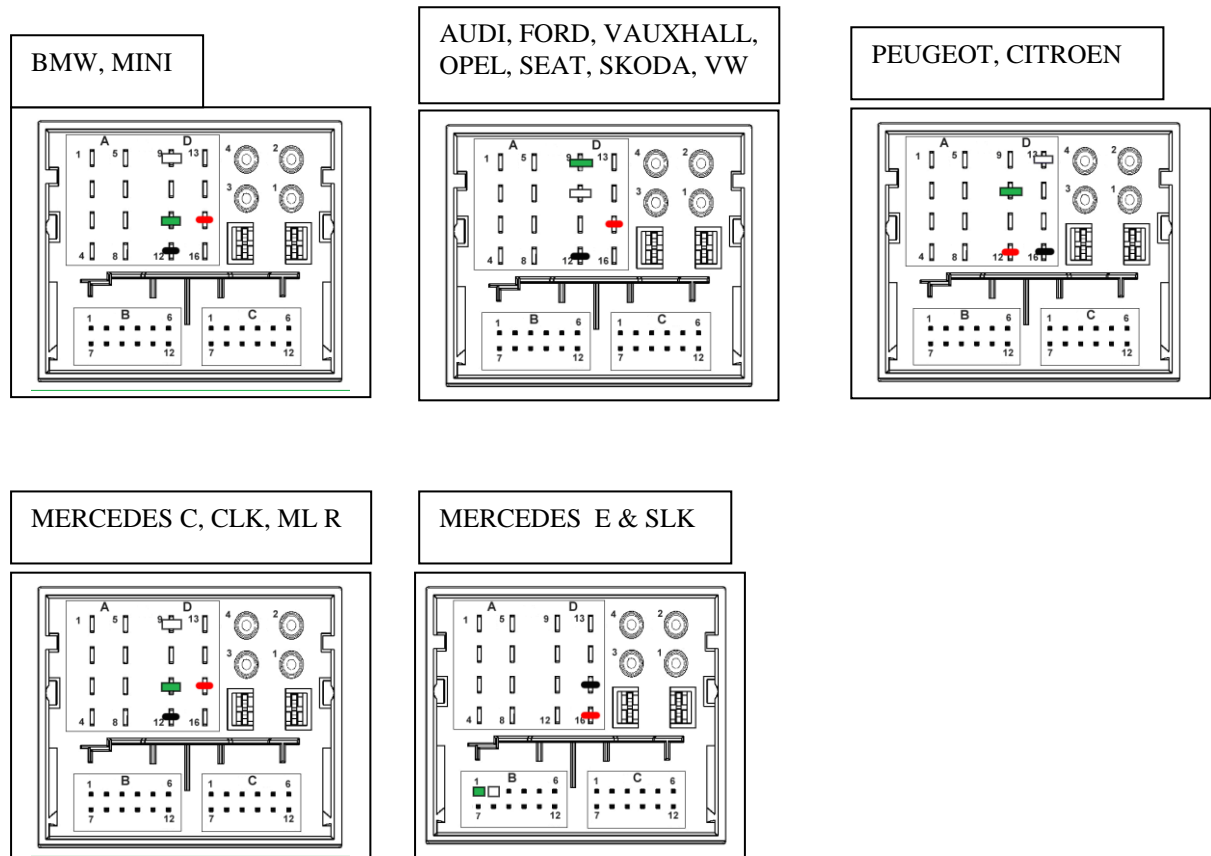

Wiring diagrams for +12V, ground, CAN high and CAN low positions on InCarTec CAN ignition interfaces.

CAN High **GREEN**  
CAN Low **WHITE**

12V BATTERY **RED**  
GROUND **BLACK**



	CAN Hi	CAN Low	GROUND	12V Batt
AUDI	D9	D10	D12	D15
BMW	D11	D9	D12	D15
CITROEN	D10	D13	D16	D12
FORD	D9	D10	D12	D15
MERC C, CLK, ML R	D11	D9	D12	D15
MERC E, SLK	B1	B2	D15	D16
OPEL	D9	D10	D12	D15
SEAT	D9	D10	D12	D15
VW	D9	D10	D12	D15
VAUXHALL	D9	D10	D12	D15
SKODA	D9	D10	D12	D15