


LIVE

L20 DB

Subwoofer

- 200 mm (8") subwoofer
- Max. power 500 W / Nominal Power 250 W

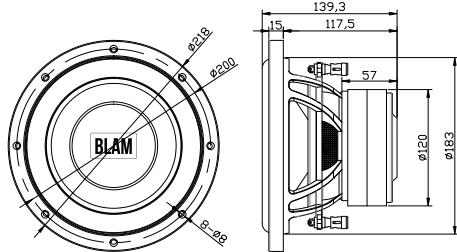


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Component	Subwoofer	
Max power	500 W	
Nominal power	250 W	
Impedance	2 x 2 Ω	
Freq. Response	45 Hz - 500 Hz	
Sensitivity (2,83V/1m)	89 dB	
Magnet	Ferrite Y30	
Magnet size Ø x h	2 x 120 x 20 mm	2 x 4.724" x 0.787"
Total driver displacement	1 l	0.035 cf
Weight of one component	4 kg	8.818 lb
Voice coil Ø	50 mm	1.969"
Voice coil height	26 mm	1.024"
Cone	Paper	

THIELE-SMALL PARAMETERS

effective Ø (d)	160 mm
S _d	201.06 cm ²
X _{max}	9 mm
R _e	1.27 Ω
F _s	43.84 Hz
L _e	257.41 μH @ 1 kHz
L ₂	644.80 μH @ 10 kHz
V _{as}	7.88 L
M _{ms}	97.48 g
C _{ms}	0.000135 m/N
B _L	6.61 Tm
Q _{ts}	0.71
Q _{es}	0.78
Q _{ms}	8.39

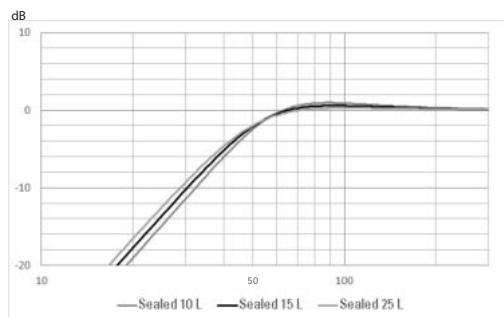


SEALED

Internal volume V _b	Q _{tc}	F-3dB	Boost
10 L	0.949	47 Hz	1.0 dB at 84 Hz
15 L	0.878	45 Hz	0.6 dB at 83 Hz
25 L	0.816	44 Hz	0.3 dB at 87 Hz

contact@blam-audio.fr
www.facebook.com/blamaudio
www.blam-audio.com



Driven by passion.

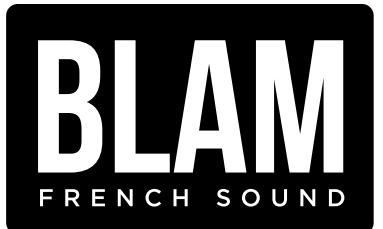

Driven by passion.

LIVE

L20 DB

USER MANUAL

NOTICE D'UTILISATION



FRENCH SOUND

blam-audio.com

BLAM LIVE speakers

USER MANUAL

Thank you for choosing BLAM.

LIVE systems are designed to provide incredible performance. Because of their high efficiency and low impedance, they provide detailed, powerful sound when used with or without an amplifier. Transform your mundane drive into a musical journey....

To obtain the best results from this product, we recommend that you follow carefully all the information contained in this user's manual. If not correctly followed, any fault observed may not be covered by the guarantee.

Warning

Continuous listening at high sound level (above 110 dB) can durably damage your hearing. Listening above 130 dB can damage your hearing permanently.

Important recommendations

Before attempting any installation work, it is very important to check how much space is available to fit the speakers into the vehicle.

Key points

- Ensure the speaker is clean from debris and metallic particles that maybe attached (especially after drilling).
- Clean before mounting the speakers.

Due to constant technological advances, BLAM reserves its right to modify specifications without notice. Images may not conform exactly to specific product.

INTERNATIONAL GUARANTEE

GB Condito of guarantee

All BLAM loudspeakers are covered by guarantee drawn up by the official BLAM distributor in your country. Your distributor can provide all details concerning the conditions of guarantee. Guarantee cover extends at least to that granted by the legal guarantee in force in the country where the original purchase invoice was issued.

DE Garantiebedingungen

Alle BLAM Lautsprecher sind durch eine vom offiziellen BLAM Vertragshändler in Ihrem Land gewährten Garantie abgedeckt. Einzelheiten bezüglich der Garantie bedingungen erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler. Die Gewährleistung erstreckt sich mindestens auf die geltende gesetzliche Garantie des Landes, in dem der Original-Kaufbeleg ausgestellt wurde.

E Condiciones de la garantía

Todos los altavoces BLAM están cubiertos por la garantía extendida por el distribuidor oficial de BLAM de su país. Su distribuidor le proporcionará detalles concernientes a las condiciones de la garantía. La cobertura de la garantía alcanza por menos hasta la concedida por la garantía legal en vigor en el país en donde se emitió la factura de compra original.

P Condições da garantia

Todos os altofalantes BLAM são abrangidos por uma garantia redigida pelo distribuidor oficial da BLAM no seu país. O seu distribuidor pode fornecer todos os pormenores relativamente às condições da garantia. A cobertura da garantia estende-se pelo menos ao que é concedido pela garantia legal em vigor no país em que o recibo de compra original foi emitido.

I Condizioni di garanzia

Tutti gli altoparlanti BLAM sono coperti dalla garanzia rilasciata dal distributore ufficiale BLAM del vostro paese. Il vostro distributore potrà fornirvi tutti i dettagli riguardanti le condizioni di garanzia. La copertura della garanzia comprende almeno ciò che è contemplato dalla garanzia legale in vigore nel paese in cui è stata rilasciata la fattura originale d'acquisto.

NL Garantievoorraarden

Alle BLAM luidsprekers vallen onder een garantie die door de officiële BLAM-distributeur in uw land is

opgesteld. Uw distributeur kan u alle details leveren met betrekking tot de garantievoorraarden. Garantiedekking geldt ten minste voor de wettelijke toegekende garantie die van kracht is in het land waar de originele aankoopbon is uitgegeven.

PL Warunki gwarancyjne

Wszystkie głośniki BLAM są objęte gwarancją wydawaną przez oficjalnego dystrybutora BLAM w Twoim kraju. Dystrybutor poinformuje Cię o wszystkich szczegółach związanych z warunkami gwarancyjnymi. Zakres gwarancji obejmuje przynajmniej gwarancję ustawową offeredaną w kraju, w którym wydano oryginalną fakturę zakupu.

RU Условия гарантии

Все динамики BLAM обеспечиваются гарантийным обслуживанием, осуществляемым официальным дистрибутором BLAM в Вашей стране. Ваш дистрибутор может сообщить Вам все детали, относящиеся к условиям гарантийного обслуживания. Территорией действия условий гарантии является, как минимум, территория той страны где было приобретено данное изделие BLAM в соответствии с оригинальным счетом-фактурой.

Avertissement

L'écoute prolongée à fort niveau au-delà de 110 dB peut détériorer durablement l'audition. Des écoutes même brèves à plus de 130 dB peuvent provoquer des lésions auditives irrémédiables.

Recommendations importantes

Avant tout, vérifiez l'espace disponible pour l'encastrement des haut-parleurs (se reporter aux plans sur l'emballage) puis procédez aux découpes. Dans le cas d'un montage en emplacement d'origine, vérifiez qu'il y ait un espace suffisant entre le haut-parleur et la grille de protection.

- Tenir les haut-parleurs à l'écart des copeaux métalliques et des poussières.
- Procédez à un nettoyage soigneux avant de monter les haut-parleurs.

Dans un but d'évolution, BLAM se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits sans préavis. Images non contractuelles.

GARANTIE FRANCE

Conditions de garantie

En cas de problème, adressez-vous en premier lieu à votre revendeur BLAM.

Systèmes LIVE BLAM NOTICE D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi BLAM.

Les systèmes LIVE sont conçus pour fournir des performances incroyables. Leurs rendements élevés permettent de fournir un son puissant et détaillé. Qu'ils soient utilisés avec ou sans amplificateur, ils transformeront votre banal trajet en un agréable voyage musical...

Afin d'exploiter toutes leurs performances, nous vous conseillons de lire ce livret, puis de le conserver avec précaution pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Tout problème dû au non-respect des règles d'utilisation peut entraîner l'invalidation de la garantie.

La garantie pour la France sur tout matériel BLAM est de 2 ans. En cas de matériel défectueux, celui-ci doit être expédié à vos frais, dans son emballage d'origine auprès du revendeur, lequel analysera le matériel et déterminera la nature de la panne. Si celui-ci est sous garantie, le matériel vous sera rendu ou remplacé en "franco de port". Dans le cas contraire, un devis de réparation vous sera proposé. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement incorrect (bobines mobiles brûlées par exemple...).

En dehors de la France, le matériel BLAM est couvert par une garantie dont les conditions sont fixées localement par le distributeur officiel BLAM de chaque pays, en accord avec les lois en vigueur sur le territoire concerné.